仕　様

仕　様

形名		室内機	室外機	室内機	室外機	室内機	室外機
		RAP-36DNX	RAC-P36DNX2	RAP-40DNX	RAC-P40DNX2	RAP-50DNX	RAC-P50DNX2
電源 (V)		単相200					
定格周波数 (Hz)		50・60共用					
冷房能力 (kW)		3.6		4.0		5.0	
中間冷房能力 (kW)		1.8		2.0		2.4	
冷房面積の目安 (㎡)	鉄筋アパート南向き洋室	25		28		34	
	木造南向き和室	16		18		23	
暖房標準能力 (kW)		4.8		6.0		6.7	
中間暖房標準能力 (kW)		2.3		2.9		3.3	
暖房面積の目安 (㎡)	鉄筋アパート南向き洋室	22		27		30	
	木造南向き和室	17		22		24	
運転電流 (A)	冷房	4.8		5.5		7.8	
	暖房	6.5		9.5		10.9	
消費電力 (kW)	冷房	0.960		1.090		1.540	
	中間冷房	0.345		0.395		0.505	
	暖房標準	1.280		1.880		2.150	
	中間暖房標準	0.425		0.585		0.710	
運転音 (dB)	冷房	36	44	38	47	40	49
	暖房	40	46	41	50	42	50
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)		190×840×480	600×792×299	190×840×480	600×792×299	190×840×480	600×792×299
製品質量 (kg)		16	42	16	42	16	42

- この仕様表は、JIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- 運転停止中の消費電力は、6Wです。(専用ブレーカーOFF時は0W)

愛情点検

●長年ご使用のエアコンの点検をぜひ！

このようなことはありませんか

- コゲ臭いにおいがする。
- 運転音が異常に高くなる。
- 室内機から水漏れがする。
- 漏電しゃ断器がひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

専用ブレーカーを"OFF"にして、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

お客様メモ

購入年月日・購入店名を記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

お買い上げ日	年　月　日	形名	
購入店名	電話　(　)		

株式会社 日立製作所
〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03) 3502-2111

RAP-36DNX
RAP-40DNX Ⓐ
RAP-50DNX

RAP-36DNX
RAP-40DNX
RAP-50DNX

日立ルームエアコン 取扱説明書

RAP-36DNX形 RAP-40DNX形 RAP-50DNX形

室内機RAP-36DNX形／室外機RAC-P36DNX2形
室内機RAP-40DNX形／室外機RAC-P40DNX2形
室内機RAP-50DNX形／室外機RAC-P50DNX2形

HITACHI
Inspire the Next

もくじ

はじめに …… 2
特長 …… 2

安全上のご注意 …… 3～5
- 据え付け上の注意事項
- 移設・修理時の注意事項
- 使用上の注意事項

各部の名称と働き1 室内機／室外機 …… 6 7
各部の名称と働き2 リモコン …… 8

- 自動運転をするには …… 9
- 手動運転(暖房・カラッと除湿・冷房・送風)をするには … 10
- カラッと除湿運転をするには …… 11
- ゾーン運転をするには …… 11

- 風向の調節をするには …… 12
- タイマー予約運転をするには …… 13
- おやすみタイマー運転をするには …… 14

上手な使い方 …… 15
お手入れ …… 15 16
運転のしくみ …… 17
知っておいていただきたいこと …… 18

故障かな?と思ったら …… 19
保証とアフターサービス …… 20
据え付けについて …… 21
定期点検 …… 22
お客様ご相談窓口 …… 23
仕様 …… 裏表紙

ご使用の前に 基本的な使い方 上手な使い方

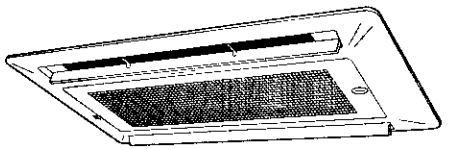

HFC エアコン
この製品はオゾン層を破壊しない冷媒を使用しています。

インバーター
冷房・暖房・カラッと除湿タイプ
〈セパレート天井カセット形〉

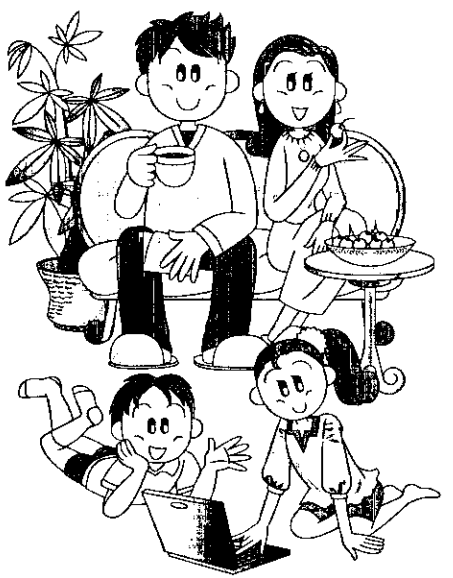

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになった後は、保証書と共に大切に保存してください。

はじめに

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものです。食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存など特殊用途には使用しないでください。また、能力以上の負荷で使用しないでください。

特長

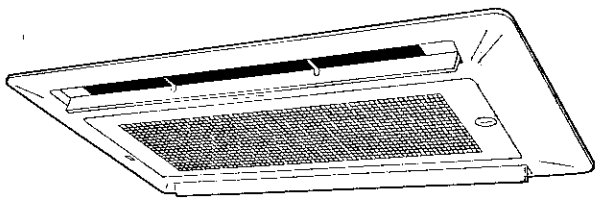

生活シーンに合わせて風量を調節

[ゾーン空調]

ゾーン運転にすれば、お好みのゾーンの風量だけを切換可能。生活シーンに合わせた空調ができます。

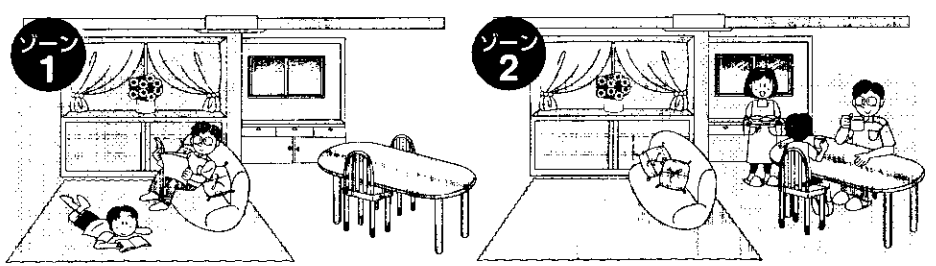

寒くならない

[カラッと除湿]

標準、ランドリー、けつろモードといろんな除湿ができます。「カラッと除湿」ボタンワンタッチでOK。

省エネ&ハイパワー

[PAM制御]

インバーターエアコンの能力を最大限に引きだします。厳しい寒さの日でもお部屋をしっかり暖めます。

安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です。）

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

据え付け上の注意事項

⚠警告

● 改造は絶対に行わない
改造を行いますと、水漏れ・故障・感電・火災などの原因になります。

禁止

● 据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。

● アース(接地)を確実に行う
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線などに接続しないでください。
アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

アース線接続

⚠注意

● 設置場所によっては、漏電しゃ断器を取り付ける
漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になります。

● 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へは、設置しない
万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火の原因になります。

禁止

● ドレン水を確実に排水できるようにする
排水経路に不備があると室内・室外機から水が滴下し、家財などを濡らす原因になります。

● 電源は、単相200Vを使用する
単相200V以外の電源を使うと、電気部品が過熱したり、発火の原因になります。

禁止

移設・修理時の注意事項

⚠警告

- **異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して専用ブレーカーを"OFF"にして、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する**
  異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。



- **エアコンを修理する場合は、お買い上げの販売店または、修理窓口に依頼する**
  ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災などの原因になります。

- **エアコンを移動・再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する**
  ご自分で移動・再設置され、不備があると、感電や火災などの原因になります。

使用上の注意事項

⚠警告

- **長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎたりしない**
  体調悪化や健康障害の原因になります。

- **室内・室外機の吹出口や吸込口をふさいだり、指や棒などを入れない**
  内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。
  また、性能が低下します。

- **安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない**
  故障や火災などの原因になります。



- **落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、専用ブレーカーを"OFF"にする**
  落雷の程度によっては、故障の原因になります。



- **室内・室外機の吹出口の1m以内にスプレー缶などを置かない**
  温風によりスプレー缶などの圧力が上がり、爆発する恐れがあります。

⚠注意

- **このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としているため、食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存など特殊用途には使用しない**
  エアコン自体ならびにこれらの品物の品質低下の原因になります。



- **ぬれた手で、スイッチを操作しない**
  感電の原因になります。

- **燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気を行う**
  換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になります。



- **エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない**
  燃焼器具の不完全燃焼の原因になります。

使用上の注意事項

⚠注意

- **長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しない**
  室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。

- **エアコンを水洗いしない**
  漏電によって、感電の原因になります。

- **動植物に直接風があたる場所には設置しない**
  動植物に悪影響を及ぼす原因になります。

- **掃除をするときは必ず運転を停止し、専用ブレーカーを"OFF"にする**
  内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。



- **長期間使わない場合は、安全のため専用ブレーカーを"OFF"にする**
  ホコリがたまって発熱や発火などの原因になります。



- **室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない**
  落下や転倒などにより、けがの原因になります。

- **冷房運転時、窓や戸を開放した状態(部屋の湿度が80%を超えたまま)などで長時間運転したり、上下風向スイング運転または、上下風向板を上向きにしたままで長時間運転をしない**
  上下風向板に露がつき、ときには露が落ち、家財などを濡らす原因になります。

- **能力以上の負荷(冷房・暖房能力以上の広い部屋や多勢の人が居るなど)で使用しない**
  設定温度に達しないことや、露が落ちて家財などを濡らす原因になります。

- **室内機の洗浄には専門技術が必要なため、お買い求めの販売店に相談する**
  市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。

- **室外機の吸込口や底面、アルミフィンにさわらない**
  けがの原因になります。

- **冷媒配管パイプや接続バルブにさわらない**
  火傷の原因になります。

各部の名称と働き 1

室内機

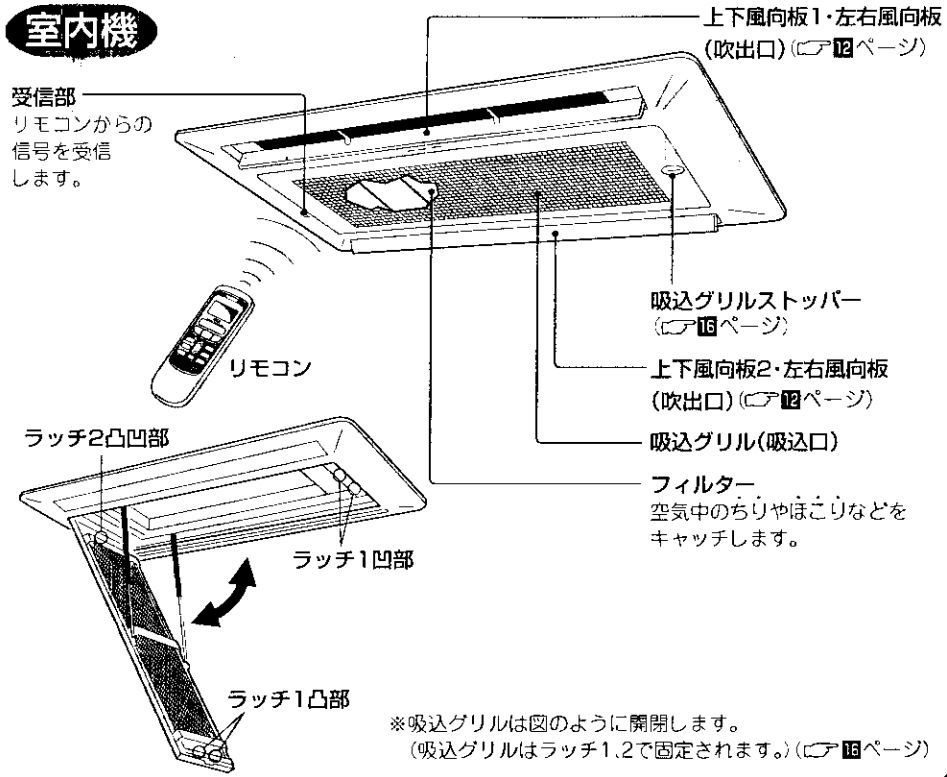

※吸込グリルは図のように開閉します。
(吸込グリルはラッチ1,2で固定されます。)(☞16ページ)

■ 室内機表示部

運転ランプ(黄)
通常運転中は黄が点灯します。

タイマーランプ(橙)
タイマー予約中に点灯します。

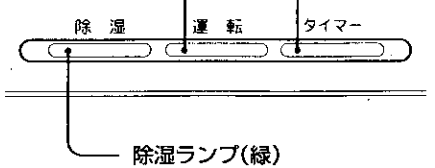

除湿ランプ(緑)
カラッと除湿運転中に点灯します。

次の場合に運転(黄)ランプが点滅します。

予熱中
暖房運転開始後の約2～3分間。

霜取り中
暖房運転時、室外機の熱交換器に霜がつきますと、霜取りを行います。(配管の長さが長い場合は、霜が付きやすくなります。)霜取り時間は約1時間に1回、5～10分ぐらいです。

■ 室内機操作部

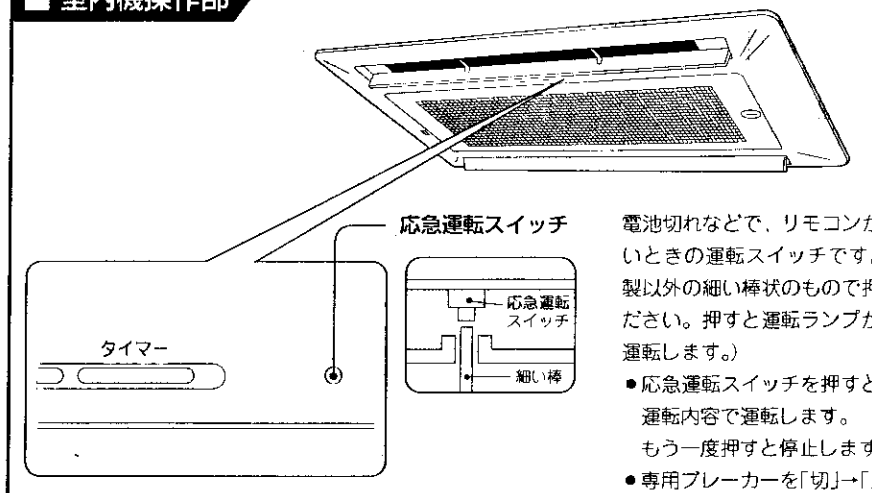

電池切れなどで、リモコンが使えないときの運転スイッチです。(金属製以外の細い棒状のもので押してください。押すと運転ランプが点灯し運転します。)

- 応急運転スイッチを押すと前回の運転内容で運転します。
  もう一度押すと停止します。
- 専用ブレーカーを「切」→「入」したのち、応急運転スイッチを押すと自動運転を行います。

☆電源が入っていると運転していなくても、制御回路内で約6Wの電気を消費します。
専用ブレーカーを"OFF"にすることで、節電効果があります。

室外機

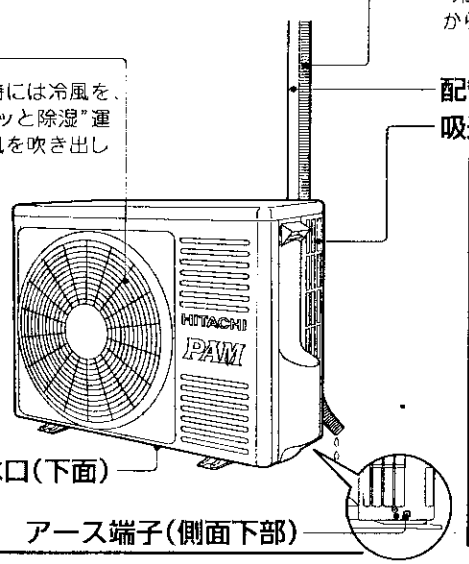

室外機について

- 運転を「停止」にしても、室外機のファンは電気部品を冷やすために10～60秒間回り続けます。
- 暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出ます。
  寒冷地ではこれらの水が氷結してしまうこともありますので、室外機に設けてある排水口をふさがないでください。
- 公団吊り等をする場合は、排水口にブッシュとドレンパイプを取り付けて排水処理をしてください。

各部の名称と働き2

リモコン ■ 運転内容、タイマー予約内容などを室内機に送信します。

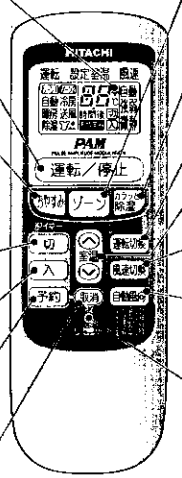

送信マーク
送信したとき、点灯します。

運転／停止ボタン
押すと運転、もう一度押すと停止します。

おやすみタイマー運転ボタン
おやすみタイマー運転を開始します。(☞14ページ)

タイマー合わせ部

切 タイマーボタン
切タイマーの時間を選びます。

入 タイマーボタン
入タイマーの時間を選びます。

予約ボタン
タイマー予約の内容を室内機に予約します。

取消ボタン
タイマー予約を取消します。

ゾーン運転ボタン
ゾーン運転を開始します。(☞11ページ)

カラッと除湿ボタン
カラッと除湿運転を開始します。(☞11ページ)

運転切換ボタン
運転の種類を選びます。(☞10ページ)

室温設定ボタン
室温を設定します。押し続けると早送りになります。(☞10ページ)

風速切換ボタン
風速を選びます。(☞10ページ)

自動風向ボタン
上下風向板をスイングさせたり、お好みの角度に変えます。(☞12ページ)

リセットスイッチ
電池交換した後や、動作が正常でないときに押してください。

リモコンの準備

①裏ぶたを開け、乾電池を入れる。(単4形を2本お使いください。)
②裏ぶたを閉める。
③リセットスイッチを押す。

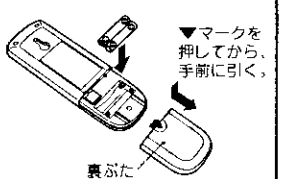

アドレス切換スイッチについて

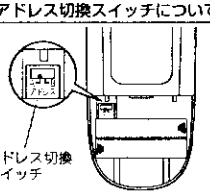

※アドレス切換スイッチは、2台のエアコンを同じ部屋に据え付けた場合に使います。使い方についてはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
お客様ご自身での操作はしないでください。

付属の取付具で柱や壁などに取り付けて使うこともできます。
事前に受信できることを確かめてから取り付けてください。

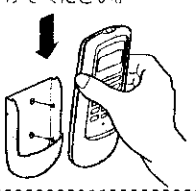

リモコンを操作するとき

- **操作は、室内機の受信部に向けて。**
  受信できる範囲は、約70°。
  ただし、室内に電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあります。

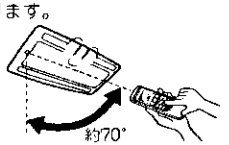

- **リモコンはていねいに扱ってください。**
  落としたり、水がかかったりすると送信できなくなる場合があります。

乾電池について

- 乾電池の寿命は、普通の使い方で約1年です。ただし、乾電池の「使用期限」に近いものは、乾電池の交換が早くなる場合があります。また、付属の乾電池はモニター用です。
- 液晶表示がうすくなったら乾電池を取り換えてください。
- 乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセットスイッチを押してください。
- 乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。乾電池の注意文をよく読み、次の点に特に注意してご使用ください。
  (1)乾電池の＋(プラス)、－(マイナス)の向きは、器具の表示どおりに正しく入れる。
  (2)新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わない。
  (3)長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、乾電池を取り出しておく。万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。

自動運転をするには

■ 運転開始時の室温・外気温に応じて"暖房""カラッと除湿""冷房"の中から、そのときに適した運転を自動的に決定します。(運転のしくみは☞17ページをご覧ください。)

- 運転の種類が自動表示になっているか確認してください。

運転／停止 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、自動運転を開始します。

停止 運転／停止 ボタンを押す

■ お好みに応じて、室温の調節と風速切換えができます。

1 室温の調節

室温 ボタンを押す

- 1回押すごとに1℃変化します。
- 自動設定した室温より1℃高い温度に設定すると▲1℃と表示されます。
  自動設定した室温より1℃低い温度に設定すると▼1℃と表示されます。
- 調節できる範囲は、高めに3℃、低めに3℃までです。

2 風速の調節

風速切換 ボタンを押す

- "自動"と"微""静"が選べます。

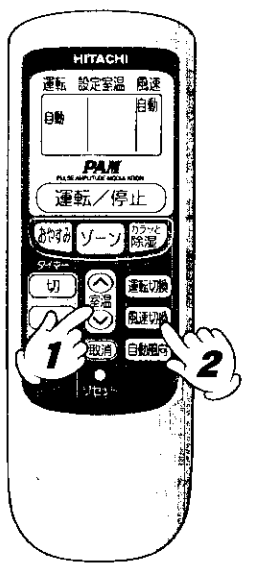

手動運転（暖房・カラッと除湿／冷房・送風）をするには

1 運転の種類を選ぶ

●暖房・カラッと除湿・冷房・送風のいずれかを選べます。

2 風速のセット

●自動・強・弱・微・静のいずれかを選べます。
（但し、送風運転のときは強・弱・微・静のいずれかを選べます。）

3 室温のセット

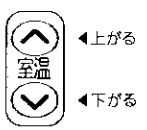

■お勧め設定温度

暖房	20～24℃
	20～26℃
冷房	25～28℃

4 運転／停止 ボタンを押す

●“ピッ”という受信音がして、運転を開始します。

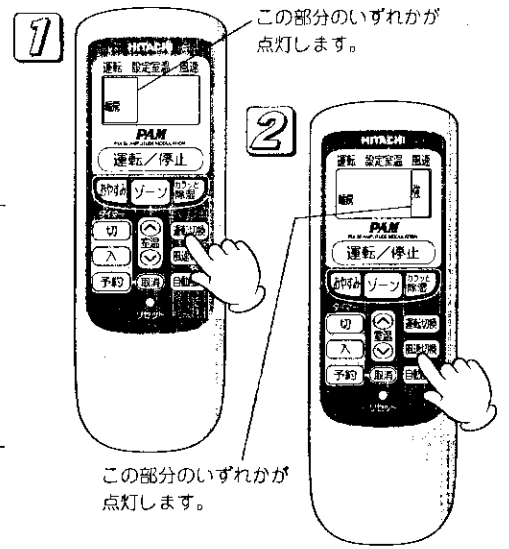

停止 運転／停止 ボタンを押す

●次回からは（運転／停止）ボタンを押すだけで、上記 1 ～ 3 でセットした同じ運転ができます。

■運転の種類・室温・風速などを自由に設定したいとき、次の条件でのご使用がお勧めです。

暖房		冷房
●外気温－20℃以上、21℃以下（－20℃以下のときや、21℃を超えるときは、機械保護のため、運転しないことがあります。）	●外気温1℃以上（室温1℃以下では運転しません。）	●外気温22℃以上

カラッと除湿運転をするには

■（カラッと除湿）ボタンを押すと、3種類の“カラッと除湿”運転が行えます。

（運転のしくみは 17ページ）

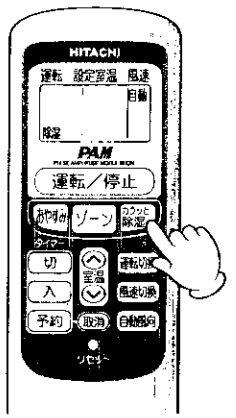

カラッと除湿 ボタンを押す

●“ピッ”という受信音がして、カラッと除湿運転を開始します。
押すたびに下のように切換わります。

標準（除湿） → ランドリー（除湿） → けつろ（除湿）

●お好みに応じて、室温の微調節と風速切換えができます。
●設定室温は、室温ボタンを1回押すごとに1℃変化します。
（設定できる範囲は、室温に対して高めに3℃、低めに3℃です。）

停止 運転／停止 ボタンを押す

ゾーン運転をするには

■ゾーン運転とは…お好みの吹出口側を主に空調したいときに使用してください。

ゾーンの区分は、表示部側が“ゾーン1”その反対側が“ゾーン2”となっています。

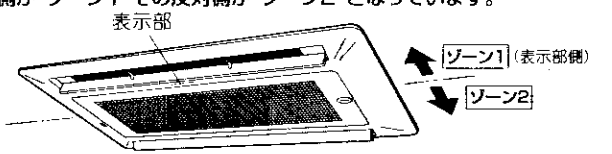

リモコン操作で“ゾーン1”を指定すると、表示部側の風速切換が可能となります。
リモコン操作で“ゾーン2”を指定すると、表示部側の反対側の風速切換が可能となります。

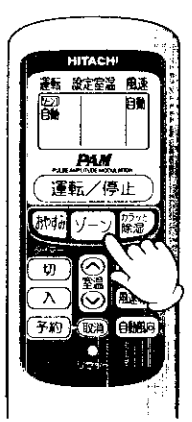

ゾーン ボタンを押す

●“ピッ”という受信音がして、ゾーン運転を開始します。
押すたびに右のように変わります。

ゾーン1 → ゾーン2 → 解除（表示なし）

●指定した“ゾーン”側は、風速切換ボタンにより、自動・強・弱・微風・静のいずれかを選べます。
反対側の“ゾーン”の風速は、微風で固定となります。
（指定ゾーン側が“静”の場合は静かとなります。）
風速自動の場合、指定した“ゾーン”側も微風・静になることがあります。
●ゾーン解除すると、どちらもリモコンに表示された風速となります。

指定ゾーン	未指定ゾーン
自動	微風
強風	
弱風	
微風	
静	静

風向の調節をするには

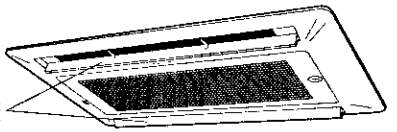

上下の風向 ― 必ずリモコンで操作してください。（手で動かすと、故障の原因になります。）

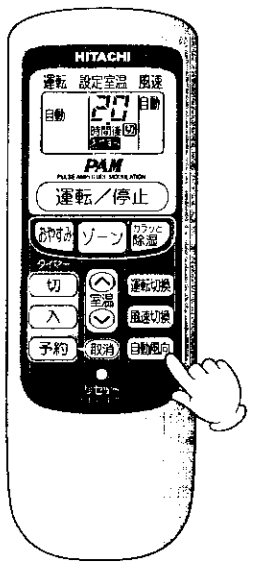

自動セット

- 運転の種類に応じた風向に自動的にセットします。
  通常、上下の風向操作は特に必要ありません。

上下風向スイング

- 自動風向 ボタンを押すと、上下風向板がスイングします。
  上下風向板のスイングは両方の上下風向板が同じ動きかたとなります。
- 運転を停止するとスイングは止まり、吹出口を閉じます。
  再び運転すると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。
  （上下風向板が動き出すまで6秒ぐらい時間がかかることがあります。これはモーターの位置決め動作のためです。）

上下お好み風向

- 上下の風向をお好みの角度にしたいときは、自動風向 ボタンで上下風向板をスイングさせ、お好みの位置になったら、もう一度 自動風向 ボタンを押して止めてください。
- 運転を停止すると吹出口を閉じますが、再び運転するとお好みの位置のままでセットされます。
- 運転を切り換えると、運転の種類に応じた風向板位置に自動セットされます。
- 上下お好み風向は、右図の調節範囲内でお使いください。

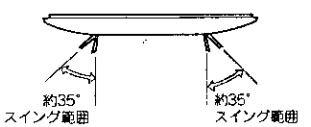

左右の風向 ― 手で操作します。

- 図のように、左右風向板を持って、左右の風向を調節します。（4ヵ所）
  （ただし、一番外側の風向板は動きません。）

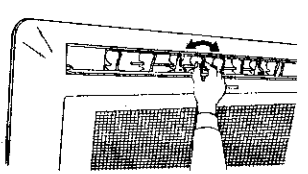

ご注意
- リモコンで運転を停止して操作をしてください。
- 上下風向板のスイング、お好み風向の設定はゾーン運転を行っていても設定できます。
- 上下風向板の開閉時に「コトコト」という音がすることがあります。これはモーターの位置決め動作のためです。

⚠注意 **冷房運転時、長時間、風向板を上向きにしたまま運転したり、スイング運転をしない**
長時間このような運転しますと、上下風向板に露が付き、ときには露が落ちて家財などを濡らす原因になります。

タイマー予約運転をするには

■ タイマーは 切 タイマー、入 タイマーの2種類の使いかたができます。
（運転の種類、室温、風速の設定は 9 10ページをご覧ください。）

切タイマー予約のしかた

■ セットした時間に運転を停止させます。

1 切 時間をセット

- 切 ボタンを押して 切 時間を選びます。
- セット時間は、切 ボタンを押すごとに次の順に変わります。

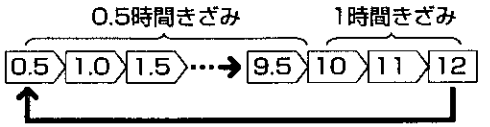

- 押し続けると、早送りになります。

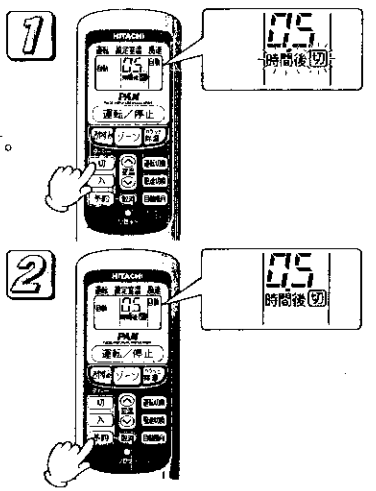

2 予約 ボタンを押す

- “ピッ”という受信音がして、切 タイマーが予約されます。
- 切 の点滅が点灯に変わります。

入タイマー予約のしかた

■ セットした時間に設定室温となるよう運転を開始します。
（運転開始時間は、室温、設定室温等、条件により異なります。）

1 入 時間をセット

- 入 ボタンを押して 入 時間を選びます。
- 最初の時間設定は、6時間になっています。
- セット時間は、入 ボタンを押すごとに次の順に変わります。

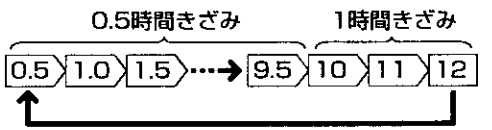

- 押し続けると、早送りになります。

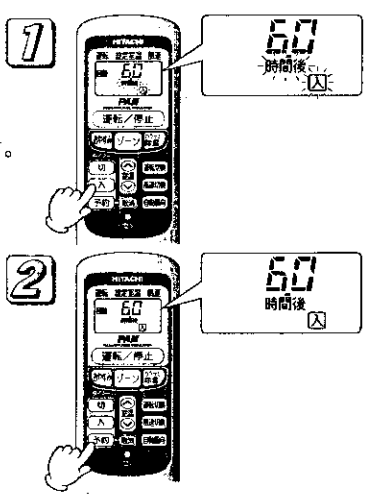

2 予約 ボタンを押す

- “ピッ”という受信音がして、入 タイマーが予約されます。
- 入 の点滅が点灯に変わります。

取消し　取消 ボタンを押す

- 一度セットした時間はリモコンが記憶していますので、前回と同じ時間を予約したいときは、予約 ボタンを押すだけで同じ時間が予約されます。

おやすみタイマー運転をするには

■ "風速"を就寝時に適した運転内容に自動的に変え、指定した時間になると運転を停止するおやすみ専用の切タイマー運転です。

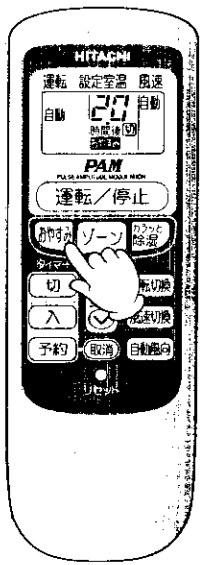

★表示は、2時間コースをセットした例です。

● おやすみ ボタンを押すだけで、1.2.3.7時間の中からお好みの時間が選べます。

おやすみ ボタンを押す

● おやすみ ボタンを押すたびに次のように変わります。

● "ピッ"と受信音がして、おやすみ運転を開始します。
リモコンの表示部に、おやすみタイマーの予約時間が表示されます。

取消し おやすみ ボタンを押して取消すか、または 取消 ボタンを押す

1h(ワン) モアタイマー運転

● 冷房、カラッと除湿運転の1、2、3時間設定時には、おやすみタイマーが切れた後もお部屋の温度を最長4時間監視し、お部屋の温度がリモコンの設定温度より約2℃高くなると、自動的に1時間だけ再運転します。

上手な使い方

「適切な室温」が、からだにも家計にもグッド。

● 冷やし過ぎたり、暖め過ぎないようにしてください。健康上好ましくないうえ、電気代もムダになります。
● 窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入りを抑えて、電気をより有効に使えます。

ときどき、お部屋の空気を入れ換えてください。

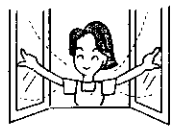

⚠注意 燃焼器具と同時に使うときは、必ず換気を行う

おやすみになるとき、外出するとき、タイマーの有効利用を。



(タイマーの使いかたは☞13〜14ページ)

次のものは使わないで！(室外機も同様)

● ベンジン、シンナー、みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷めます。
● 40℃以上のお湯も使わないでください。フィルターが縮んだり、プラスチック部品が変形することがあります。

吸込口・吹出口はふさがないで！

● 室内・室外機の吹出口や吸込口をカーテンや他の障害物でふさがないでください。性能が低下するばかりか、故障の原因になります。

お手入れ ⚠注意

お手入れの前には、リモコンで運転を停止して専用ブレーカーを"OFF"にする

■ 長期間(1ヵ月以上)使わないときは、次の手順でお手入れを。

1 室内機の内部を乾かす。 2 専用ブレーカーを切る。 3 リモコンの乾電池を取り出す。

● 晴れた日に半日ほど送風運転してください。内部がぬれたままで長期間使わないとカビが発生しやすくなります。

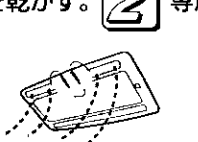

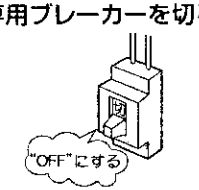

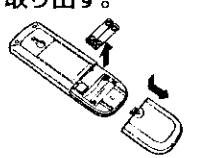

「抗菌空気清浄フィルター」(別売)を取り付けることができます。

● SP-KCF2
● 取り付け方法については、「抗菌空気清浄フィルター」に同梱している取り付け説明書を参照してください。
● 抗菌空気清浄フィルターは小さなチリまで吸収します。また、抗菌加工により抗菌空気清浄フィルター内での菌の繁殖をおさえます。抗菌空気清浄フィルターの働きで、(通常の運転に空気清浄機能がプラスされ)クリーンで快適な空間をつくります。

■ 1.5ヵ月に1回はフィルターの掃除を。…電気代の節約にもなります。

吸込グリルとフィルターの取り外し・取り付けについて

1 吸込グリルを開けます

（まず、リモコンで運転を停止し、専用ブレーカーを切ってください。）

●吸込グリルのストッパーの"溝"に、昇降ポールを差し込み、下図のようにつまみを約90°回転させ、押し上げるとラッチ1(2ヵ所)が外れ、オイルダンパーによりゆっくり手元まで(約60°)開きます。(斜め方向から押し上げますと、ラッチ1が外れにくい場合があります。必ず真下から押し上げてください。)
(☞6ページ)

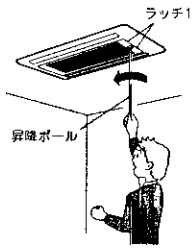

⚠注意

●吸込グリルの開き始めは、昇降ポールをつまみに差し込んだまま吸込グリルを支える
約20°まで吸込グリルが急激に開くおそれがあります。
昇降ポールの紛失等で手で開く場合は特にご注意ください。

●吸込グリルが完全に開くまで、無理に手では押し開けないでください。無理に開けるとパネル本体が破損することがあります。

2 吸込グリルを取り出す

●吸込グリルの端部を図のように持ち、矢印の方向に、吸込グリルを引き出します。吸込グリルはラッチ2で固定されていますので、最初は強く引いてください。なお、吸込グリルは、吸込グリル枠から完全に取り出してください。

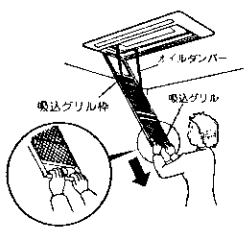

3 掃除機でホコリを吸い取る

❶ 吸込グリルからフィルターを外します。
(つまみを内側に押して、もち上げてください。)



❷ 吸込グリルとフィルターをそれぞれ掃除機でホコリを吸い取ります。

●吸込グリルは、水洗いできます。やわらかいスポンジのようなもので洗い、中性洗剤を使った場合はよく水洗いを。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

●フィルターの汚れがひどく掃除機で取れないときは、中性洗剤で洗ったあと、よく水洗いして、陰干ししてください。

4 フィルターを取り付ける

●つまみの反対側のツメを先に吸込グリルの角穴(長い方)に挿入してから、つまみを押し込んでください。
(つまみのところに"溝"がある方が上になります。)

5 吸込グリルを取り付ける

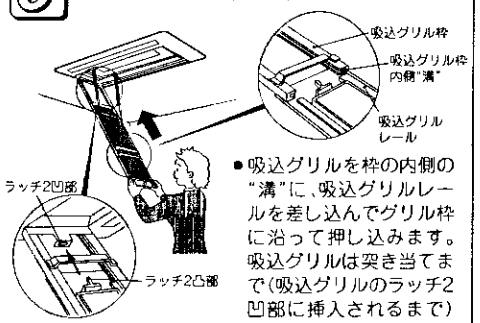

●吸込グリルを枠の内側の"溝"に、吸込グリルレールを差し込んでグリル枠に沿って押し込みます。吸込グリルは突き当てまで(吸込グリルのラッチ2凹部に挿入されるまで)押し込んでください。

6 吸込グリルを閉じる

●吸込グリルのストッパーの"溝"に、昇降ポールを差し込み、吸込グリルを真下から押し上げます。

●ラッチ1(2ヵ所)がはまったことを確認し、ストッパーを右に約90°回転させて、吸込グリルを閉じます。

※昇降ポールを紛失した場合は、コイン等をストッパーの"溝"に挿入し、回転させて開閉作業を行ってください。
ストッパー部を押し上げますと、ラッチ1が着脱し吸込グリルの開閉ができます。

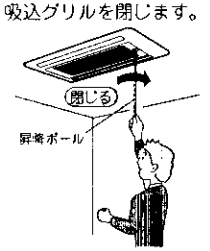

⚠注意

昇降ポールは子供の手の届かない所に保管する
誤って使用すると、ケガをする恐れがあります。

運転のしくみ

自動運転のしくみ

暖　房	●外気温が約20℃以下のとき、暖房運転を行います。 ●設定温度を約23℃前後として運転します。
カラッと除湿	●外気温が約20℃～25℃のとき、カラッと除湿運転を行います。 ●23℃～27℃を設定温度として運転します。カラッと除湿運転の「標準」と同じ運転を行います。
冷　房	●外気温が約25℃以上のとき、冷房運転を行います。 ●設定温度を約27℃前後として運転します。

※上記の外気温の値は、運転の種類を決定する目安ですが、室温によっては多少変化することがあります。
※運転中に室温や外気温が変化しても、運転の種類は切り換わりません。
※カラッと除湿の設定になった場合に、お部屋の湿度があまり高くないときは、運転しないことがありますが、これは故障ではありません。

風速 自動 について

暖房時	●吹き出す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。 ●設定温度になると、ごく弱い風になります。
冷房時	●運転開始時に、室温と設定温度の差が大きいとき、"強風"運転します。 ●設定温度に近づくと"弱風"に切換わります。
カラッと除湿	●設定室温を室温より低く設定したときは、"弱風"で、高く設定したときは"微風"になります。

カラッと除湿運転のしくみ

運転の種類	このようなときに	運　転　の　し　く　み
標準	●ジメジメするとき ●冷房のかわりに	●ボタンを押したときの室温をほぼ設定温度とします。(室温12℃以下は13℃、13℃～22℃は室温+2℃、23℃～25℃は室温、26℃以上は26℃) ●目標湿度は、約50～60%です。目標湿度前後まで下がれば、運転を停止します。上がれば運転を再開します。
コンパクト	●洗濯物の乾燥を早めたいとき	●洗濯物を乾かすために、湿度が下がっても連続運転を行います。 ●設定湿度は、20℃～26℃とします。 ●3時間のタイマーになっています。
ウォッチ	●冬、窓にできる結露を抑制したいとき	●結露を抑えるため、湿度を下げる運転を最優先しますので、室温は下がります。 ●2時間のタイマーになっています。

●在室人数、部屋の条件、室外の湿度によっては、設定室温を変えても設定室温に到達しないことや、設定湿度にならないことがあります。

知っておいていただきたいこと

暖房の能力について

- このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内に運び込むヒートポンプ暖房を行いますので、外気温が下がるにつれて暖房能力は低下します。この場合はインバーターの働きで、圧縮機の回転数を上げて能力の低下を防ぎますが、それでも暖まりの悪いときは、他の暖房器具との併用をお勧めします。
- エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。
  タイマーで早めに運転しておくことをお勧めします。(☞13ページ)

⚠注意

ストーブなど、高温になるものは、室内機の下では使わない

禁止

冷房・カラッと除湿の能力について

- 室内に冷房能力以上の熱源(多くの人が居る・熱器具を使う)がありますと、"設定温度"に到達しないことがあります。
- 室内に除湿能力以上の熱源及び湿気の侵入、発生がありますと"設定湿度"に到達しないことがあります。

- 手動運転で運転を開始する前のリモコン操作で、風速・室温をセットした後、ボタンをはなすと、約10秒後にそれらの表示が消え、運転の種類だけの表示になります。
- 運転中に(運転切換)ボタンを押すと、保護回路が働いて約3分間運転しません。
- 暖房運転時、室内機の運転ランプが点滅し、しばらく風が出ないことがあります。(☞6ページ)
- 暖房の風速"強"運転時、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いたい場合は、風速"自動"でお使いになることをお勧めします。
- 風速"微""静"運転時は、能力が少し低下します。
- 暖房運転の風速"微""静"では、運転条件によって、風速が変化することがあります。
- 冷房運転で室温が設定室温になり圧縮機が停止すると、室内ファンは"微"になります。
  (設定風速が"静"の場合は"静"のままです。)

- すでに結露した露を除去する効果はありません。(けつろ運転)
- 洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合があります。(ランドリー運転)
- 外気温が低いときに、けつろ運転を行うと、室温が下がりますので注意してください。
- カラッと除湿(標準、ランドリー、けつろ運転)運転中は、切入タイマー予約(☞13ページ)はできません。ただし、標準運転は(おやすみ)ボタンを使って、1、2、3、7時間のおやすみタイマーが設定できます。また、ランドリーは3時間、けつろ運転は2時間の切タイマー時間があらかじめ設定されていますが、(おやすみ)ボタンを押すと、1、2、3、7時間連続運転のいずれかに変えることができます。
- 切入タイマーを予約しているときに、(カラッと除湿)ボタンを押すと、切入タイマーは解除されて、カラッと除湿運転を開始します。
- 除湿しながらお好みの温度に設定したい場合には、手動運転の「カラッと除湿」をお勧めします。
  (☞10ページ)

- タイマー予約したときにリモコンの送信をエアコンが受信しないと、タイマー時間がきても、エアコンは動作しません。室内機の受信音と室内機のタイマーランプで、タイマー予約したことを確認してください。(☞6ページ)
- 切入タイマー予約中に(おやすみ)ボタンを押すと、おやすみタイマー運転が優先されます。
- おやすみタイマー運転中に切タイマーまたは入タイマーを予約すると、おやすみタイマー運転は解除されて、切タイマーまたは入タイマーが予約されます。
- 設定温度に達すると風を一時停止することがあります。
- おやすみタイマー運転では風速が"静"になります。
- 1hモアタイマーの4時間の室温監視中はタイマーランプが点灯します。
- 暖房運転では1hモアタイマー運転は行いません。
- 冷房、カラッと除湿の7時間設定時は1hモアタイマー運転は行いません。
- 1、2、3時間のタイマーが切れてから1時間の間は室温が上昇しても1hモアタイマーによる再運転は行いません。

故障かな?と思ったら

■ サービスを依頼する前に …次のことをお調べください。

送信しない (リモコンの表示がうすい・表示がでない)	①リモコンが電池切れになっていませんか?	9ページ
	②乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか?	8ページ
運転しない	①専用ブレーカーが"OFF"になっていませんか?	7ページ
	②ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか?	—
	③停電ではありませんか?(停電後は運転が停止したままとなります。)	—
よく冷えない よく暖まらない	①フィルターにホコリが詰まっていませんか?	16ページ
	②"設定室温"のセットは適正になっていますか?	10ページ
	③上下風向板は、運転内容に合った正しい位置になっていますか?	12ページ
	④室内・室外機の吹出口や吸込口を障害物などでふさいでいませんか?	—
	⑤風速が"微""静"になっていませんか?	10ページ

■ これは故障ではありません。

「シュルシュル」「シャー」「ポコポコ」「プシュ」という音	運転開始時や、運転停止後の1~2分間およびカラッと除湿運転時は、室内機からこれらの音が出ることがあります。
「キシキシ」という音	湿度変化でエアコン自体が膨張・収縮する音です。
「バサバサ」という音	運転開始時など、室内ファンの回転数が変わるときや、フィルターが目詰まりしているときに出ることがあります。
「カタカタ」という音	電源投入時、電動弁が作動するときの音です。
"停止"にしても室内機から音がする	冷房・除湿運転時の除湿水を、運転停止後も確実に排水するために、ポンプを運転しているためです。
運転音が変わる	室温の変化に応じて、運転パワーが変わるためです。
霧が出る	室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされて霧になるためです。
室外機から湯気が立つ	霜取り運転で解けた水が蒸発するためです。
においがする	室内の空気に含まれているタバコ・化粧品・食品などいろいろなにおいがエアコンに付着し、これが吹き出すためです。
"停止"にしても室外機が動いている	オートフレッシュ除霜("暖房"を停止するとマイコンが室外機の霜付き状態をチェックし、必要に応じ自動霜取り運転を指令する機能)が働いているためです。
設定室温にならない	在室人数や室内、室外の条件によっては、リモコンの設定室温と実際の室温に若干のズレが生じる場合があります。
運転ランプが点滅している	予熱運転中に停止→運転したり、冷房から暖房に運転を切り換えたときに、保護回路または、予熱センサーが働くためです。

- 以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときや右のような現象が出たときは、専用ブレーカーを"OFF"にして、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。
  アフターサービスについては20ページをご覧ください。

こんなときは、すぐ販売店へ。

- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- スイッチの動作が不確実。
- 誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- コードの過熱やコードの被覆に破れがある。
- 室内機表示部のタイマーランプまたは除湿ランプが点滅している。
  (点滅回数で故障原因がわかりますので、専用ブレーカーを"OFF"する前に点滅回数をご確認の上ご連絡ください。)

保証とアフターサービス（必ずお読みください。）

保証について

この商品は保証書付きです。
保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。
（ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。）
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により修理いたします。
費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。
当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

補修用性能部品の保有期間について

エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後9年です。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

■ **使用中に異常が生じたときは、直ちに専用ブレーカーを"OFF"にして、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。**

アフターサービスをお申しつけいただくときは、右のことをお知らせください。

形　名…RAP-36DNX
　　RAP-40DNX
　　RAP-50DNX
故障状態…できるだけ詳しく
道　順…付近の目印も

アフターサービスでお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店か（☞裏表紙）のご相談窓口へお問い合わせください。

転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。
ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

再据付工事のお申し込みは

販売店に再据付工事（転居または別の部屋への接続）を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。

強制冷房運転（販売店で行う操作です。）

■ **室外機のサービススイッチをONさせると強制冷房になります。故障診断や室外機に冷媒を回収するときに使用してください。**

- サービススイッチでの作業が終了したら、必ずスイッチを1秒以上押し続けて、強制冷房運転を止めてください。

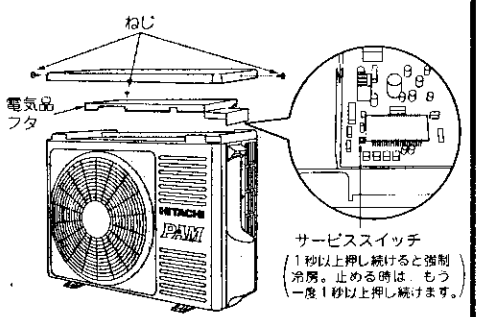

⚠注意　5分以上は絶対に運転しない

据え付けについて

⚠警告
- 据付工事や電気工事は専門の技術が必要ですので、販売店に依頼する（費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。）
- 据付場所については、販売店とよく相談する

据付場所

- 室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから1m以上離してください。

1m以上あっても受信感度の弱い場合は、雑音が小さくなるまで離してください。

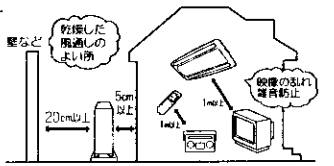

- 海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯、油煙の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。

⚠注意

- **除湿水排水ホースから除湿水が出るので、水はけのよい場所を選ぶ**
- **可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・油煙などの発生する所で使わない**
  引火や爆発のおそれがあります。
- **特殊な用途（例えば電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培飼育など）には使用しない**
  ルームエアコンは日本工業規格（JIS C9612）に基づき、一般の家庭でご使用いただくために製造されたものです。

電源について

- 電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路をお使いください。

アースについて

⚠警告

- **万一漏電したときの感電防止のために、アースを確実に行う**
  （アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従って行ってください。）アースをしますと、感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。
  詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
- **次のような場所にアース線を接続しない。**
  ①水道管
  ②ガス管…爆発のおそれがあります。
  ③電話線のアースや避雷針…落雷のとき大きな電流が流れ危険です。
- **漏電しゃ断器を設置する**
  据付場所によっては、D種接地工事のほかさらに漏電しゃ断器を設置することが法規で義務づけられています。
  詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

積雪について

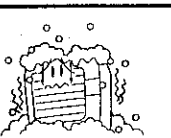

- 室外機の吸込口や吹出口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり故障の原因になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。
  詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

騒音にもご配慮を

- 据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- 室外機の吹出口からの冷・温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外機の吹出口付近に物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置かないでください。
- エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

定期点検

■ 半年～1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

アース線



● アース(接地)が確実に行われていますか？

⚠警告 アース(接地)が正しく設置されているか確認する
【アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感電などの原因になります。】

据付台



● 据え付けが不安定になっていませんか？

⚠警告 据付台が極端に錆びている、あるいは室外機が傾いたりしていないか確認する
【室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因になります。】

点検整備

■ エアコンを数シーズン使いますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。

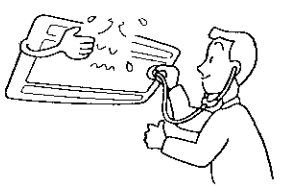

⚠注意 通常のお手入れと別に、点検整備を行う
【室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ室内機から水たれを発生させる原因になります。】

⚠注意 点検整備は、お買い求めの販売店に依頼する
【点検整備には専門技術を必要とします。市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至り、水たれや感電の原因にもなります。】

リモコンの点検

■ 新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。

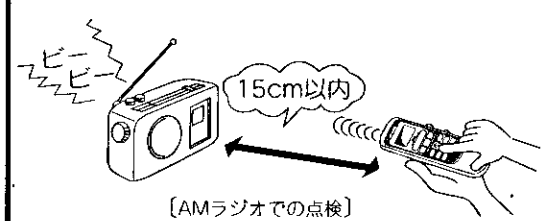

〔AMラジオでの点検〕

(AMラジオの電源を入れた状態で、リモコンを操作したとき、信号音(ビービー音)が入れば正常です。)

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ
なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は	商品情報やお取り扱いについてのご相談は
0120-3121-68	0120-3121-11

＊フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区の お客様相談センター へ

担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5（日立家電上野ビル）
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55（日立家電守山ビル）
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18（博多渡辺ビル）

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。 -F.12-